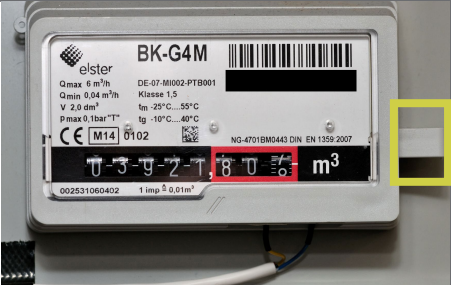

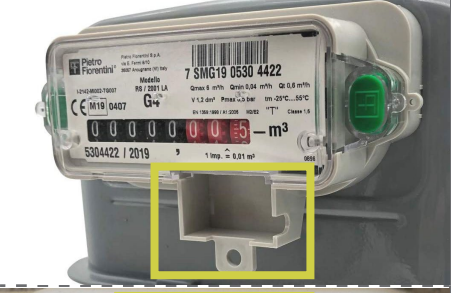




Abbildung Zählwerk	Hersteller	Typ	Hinweise zur Erkennung
	Elster Honeywell Kromschröder GMT Pipersberg NZR	BK-G	Die Öffnung für die Schnittstelle ist unten rechts, mit der Befestigungsmöglichkeit rechts. (siehe gelbe Markierung)
	Metrix Apator NZR	UG	Die Öffnung für die Schnittstelle ist nach unten abgehend. (siehe gelbe Markierung) Achtung: Die Öffnung der Schnittstelle ist mit einem Deckel verschlossen, welcher bei der Installation entfernt werden muss.
	Pietro Fiorentini SAMGAS Heitland	RS2	Die Öffnung für die Schnittstelle ist nach unten abgehend. (siehe gelbe Markierung)
	Itron Actaris Pipersberg Heitland	RF1 0,01m ³ oder 0,1m ³	Der Magnet bei den Größen G2,5 - G6 ist an der zweiten Rolle von links (Zähler hat 3 rote Felder). Die Impulswertigkeit ist 0,01m ³ . Der Magnet bei den Größen G10- G65 ist an der ersten Rolle von links (Zähler hat 2 rote Felder). Die Impulswertigkeit ist 0,1m ³ . Die Öffnung für die Schnittstelle ist nach oben abgehend. (siehe gelbe Markierung)
	Itron Actaris Pipersberg Heitland	RF1 c	Die Schnittstelle wird unter dem Zählwerk aufgesetzt.