


Montage- und Wartungsanleitung für Nest-Schaukel

Für die Montage der Kreuzgelenk-Aufhängung muss die Holzkonstruktion^T in einen einwandfreien Zustand sein.

Die Bohrlochabstände zwischen den beiden Hauptaufhängungen müssen 1.900 mm betragen.

Die Bohrlochgrößen müssen eingehalten werden!!!

Die Sicherheitsfangkette soll ca. 160 mm nach innen festgeschraubt werden und mit der Hauptaufhängung zusammen gesetzt werden. (siehe Skizze)

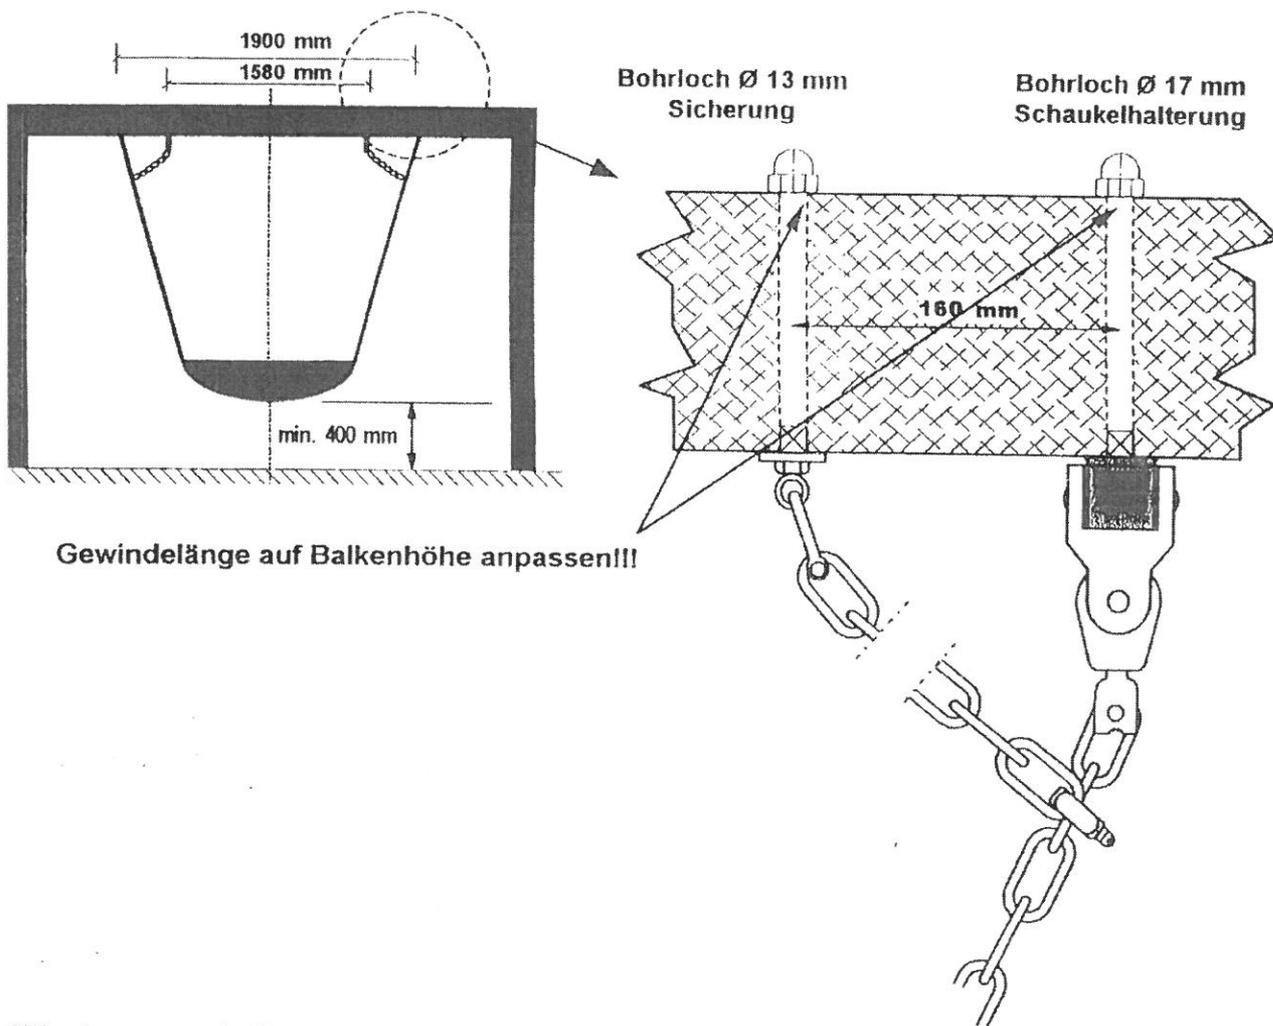

Wartungsanleitung

Mindestens einmal pro Woche sind alle Lager und Aufhängeverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und ggf. nachzuziehen.

Seilfabrik Ullmann GmbH

Ermlandstr. 79

D-28777 Bremen

+49 (0)421 69038-8

+49 (0)421 69038-75

www.seilfabrik-ullmann.de

