


文件名称: Curtain R-SMS-DE-2206	设计师:WQY	完成时间:2022/06/15
版本号: V1.0-2206	成品尺寸:83mm × 110mm	
材质和工艺: 封面 157g铜板 内页 128g铜版纸, 骑马钉		
更改内容:		
备注: 此页从虚线下开始印刷, 表格不印刷、红色线框不做印刷		

SwitchBot Vorhang Rod 2

Benutzerhandbuch

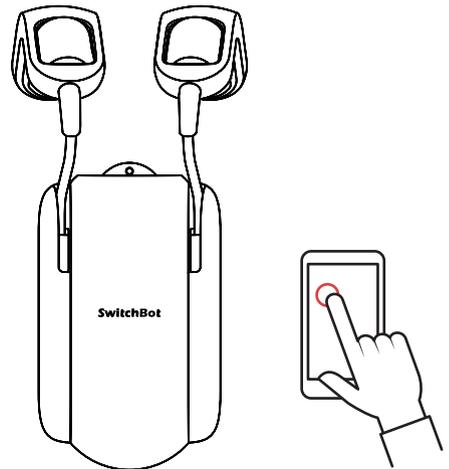

www.switch-bot.com

V1.0-2206


※ Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

Inhalt

1. Packungsinhalt	01
2. Bezeichnung der Teile	02
3. Vorbereitung	03
4. Installation	05
5. Steuerung	22
6. Einstellungen	25
7. Aufladen, Firmware und Werksrückstellung	26
8. Spezifikationen	28
9. Rückgabe- und Erstattungspolitik	30
10. Kontakt und Unterstützung	31

Besuchen Sie support.switch-bot.com für weitere Unterstützung.


Packungsinhalt



Hauptteil



Haken-Paar (Rod 2)



Type-C Kabel




Verschluss (Perlen schon installiert)



Clip

Bezeichnung der Teile

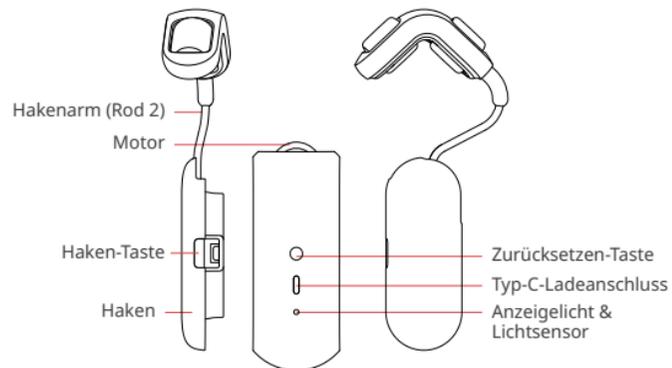

Vorbereitung

- Ein Smartphone oder Tablet mit Bluetooth 4.2 oder höher.
- Laden Sie die SwitchBot-App im App Store oder Google Play Store herunter.
- Öffnen Sie die SwitchBot-App und registrieren Sie sich für ein SwitchBot-Konto oder melden Sie sich direkt an, wenn Sie bereits ein Konto haben.
- Laden Sie Ihren SwitchBot Vorhang vollständig auf.
- (Optional) Wenn Sie Cloud-Dienste nutzen möchten, müssen Sie einen SwitchBot Hub Mini (separat erhältlich) einrichten und Ihr Telefon mit dem Internet verbinden.



iOS 11.0+



Android OS 5.0+

Überprüfen Sie Ihre Vorhangschiene

SwitchBot Curtain Rod 2 unterstützt Vorhangschiene mit den folgenden Abmessungen:



Wenn SwitchBot Vorhang Rod 2 nicht an Ihrer Vorhangschiene funktioniert, wenden Sie sich bitte an:


support@wondertechlabs.com

Installation

Schritt 1: SwitchBot Vorhang in der App hinzufügen


Erstellen Sie ein SwitchBot-Konto oder melden Sie sich über die Profilseite der App an. Tippen Sie auf der Startseite auf das +-Zeichen oben rechts, wählen Sie das Vorhang-Logo und folgen Sie den Anweisungen, um SwitchBot-Vorhang zu Ihrem Konto hinzuzufügen.

Schritt 2: Installation an Ihrer Vorhangschiene

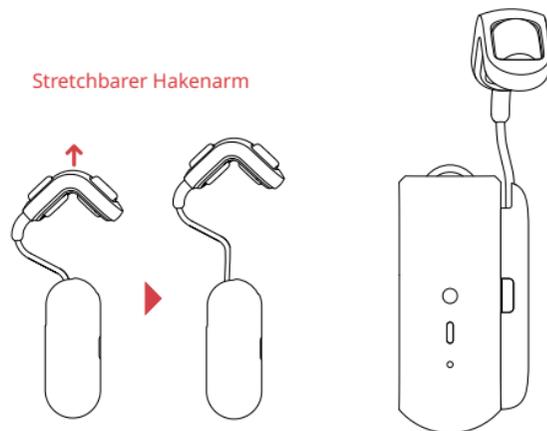


Ring Top Vorhänge

- ① Schließen Sie Ihren Vorhang und nehmen Sie den ersten Haken ab.

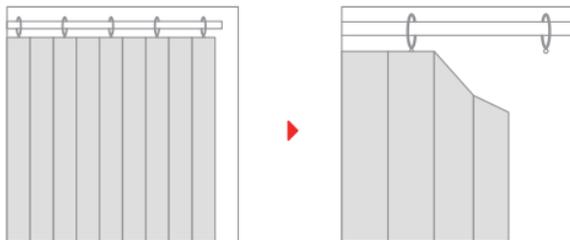


- ② Ziehen Sie den gelösten Haken und befestigen Sie ihn zwischen dem ersten und zweiten Ring an Ihrer Gardinenstange.

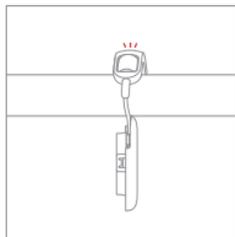


07

- ③ Stecken Sie den Hauptkörper (der mit dem anderen Haken befestigt ist) auf die Stange, ziehen Sie den Haken nach unten und montieren Sie ihn auf dem Hauptkörper, Sie hören ein Klicken, wenn er fest sitzt.

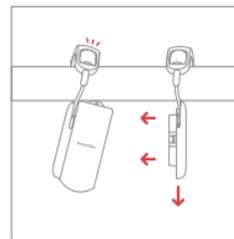


- ④ Stellen Sie abschließend die Position des SwitchBot-Vorhang so ein, dass er senkrecht zum Boden steht, und achten Sie darauf, dass das Logo nach innen zeigt. Bringen Sie SwitchBot-Vorhang hinter Ihrem Vorhang an.

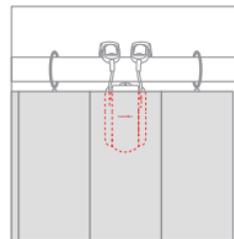


08

2. Tüllenvorhänge


① Installieren Sie SwitchBot Vorhang auf der Rückseite Ihres Vorhangs.

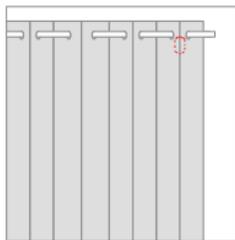


② Ziehen Sie den gelösten Haken und befestigen Sie ihn zwischen der ersten und zweiten Tülle.

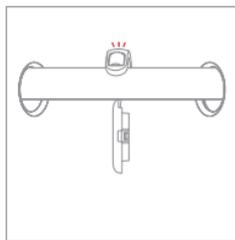


③ Stecken Sie den Hauptteil (der mit dem anderen Haken befestigt ist) auf die Stange, ziehen Sie den Haken nach unten und montieren Sie ihn auf dem Hauptkörper, Sie hören ein Klicken, wenn er fest sitzt.

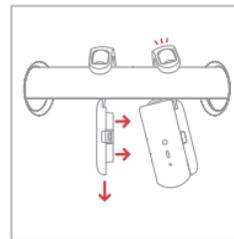

④ Passen Sie die Position des SwitchBot-Vorhang so an, dass er senkrecht zum Boden steht, und stellen Sie sicher, dass das Logo nach innen zeigt.

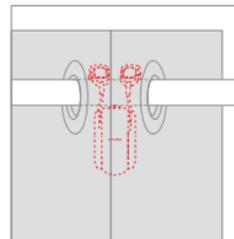


⑤ Beziehen Sie sich auf die Bilder unten, installieren Sie die Perlenbefestigung oben an der Tülle (mit den darin installierten Perlen), stellen Sie sicher, dass Sie sie fest an der Tülle befestigen. Schneiden Sie zum Schluss die restlichen Perlen ab oder legen Sie sie hinter Ihren Vorhang.

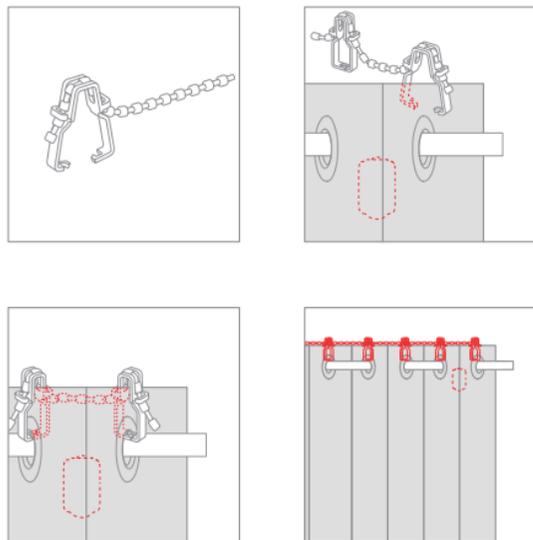


3.Vorhang mit Laschenverschluss


Bringen Sie die mitgelieferten Clips gemäß den Abbildungen unten an, bevor Sie den SwitchBot Vorhang installieren.

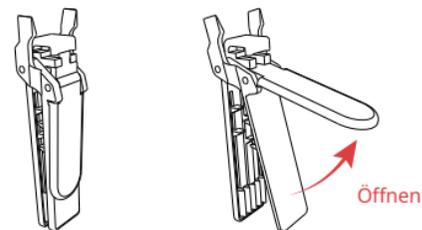

Schließen Sie Ihren Vorhang, befestigen Sie einen Clip an der ersten Lasche.

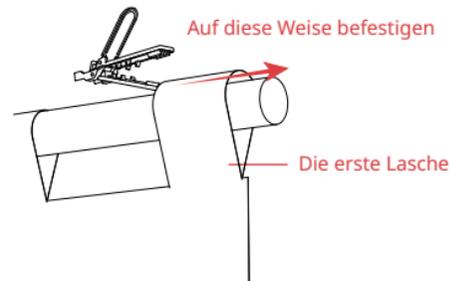


Befestigen Sie die restlichen Clips an den anderen Laschen wie in der Abbildung gezeigt.

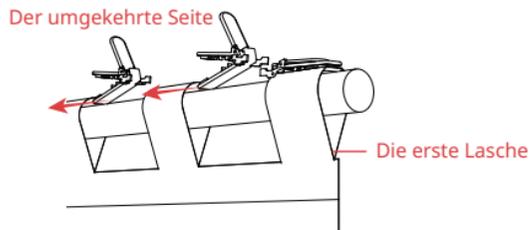


Achten Sie darauf, dass alle anderen Clips in entgegengesetzter Richtung zum ersten Clip angebracht werden. Stellen Sie sicher, dass alle Clips oben auf der Stange sitzen und miteinander ausgerichtet sind.




① Installieren Sie SwitchBot Vorhang auf der Rückseite Ihres Vorhangs.

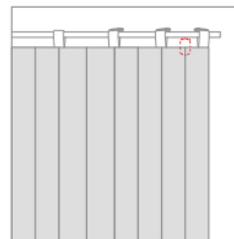


② Ziehen Sie den gelösten Haken und befestigen Sie ihn zwischen der ersten und zweiten Lasche an Ihrer Gardinenstange.

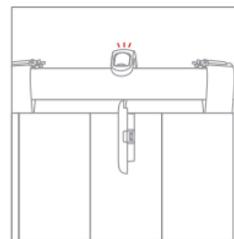

- ③ Stecken Sie den Hauptteil (der mit dem anderen Haken befestigt ist) auf die Stange, ziehen Sie den Haken nach unten und montieren Sie ihn auf dem Hauptkörper, Sie hören ein Klicken, wenn er fest sitzt.

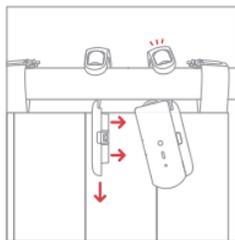


- ④ Stellen Sie abschließend die Position des SwitchBot-Vorhangs so ein, dass er senkrecht zum Boden steht, und achten Sie darauf, dass das Logo nach innen zeigt.

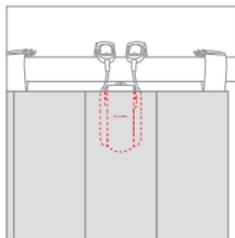


4. Rückenlasche Vorhänge


Bringen Sie die mitgelieferten Clips gemäß den Abbildungen unten an, bevor Sie den SwitchBot Vorhang installieren.

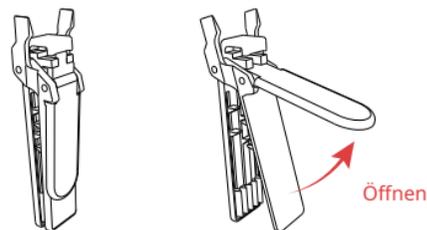


Schließen Sie Ihren Vorhang, befestigen Sie einen Clip an der ersten Lasche.

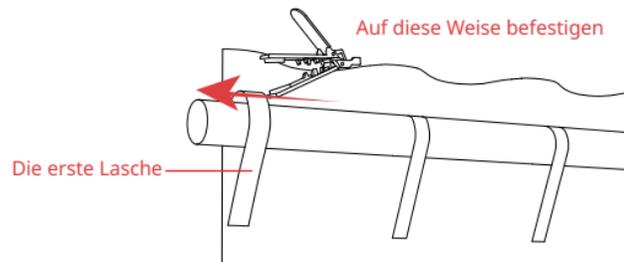


Befestigen Sie die restlichen Clips an den anderen Laschen wie in der Abbildung gezeigt.

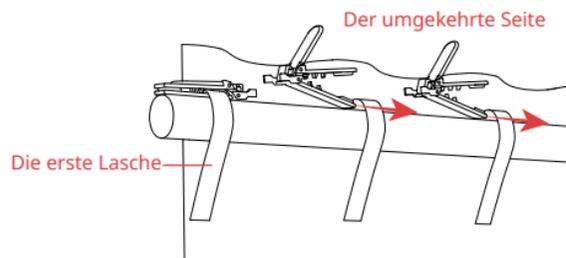


Achten Sie darauf, dass alle anderen Clips in entgegengesetzter Richtung zum ersten Clip angebracht werden. Stellen Sie sicher, dass alle Clips oben auf der Stange sitzen und miteinander ausgerichtet sind.

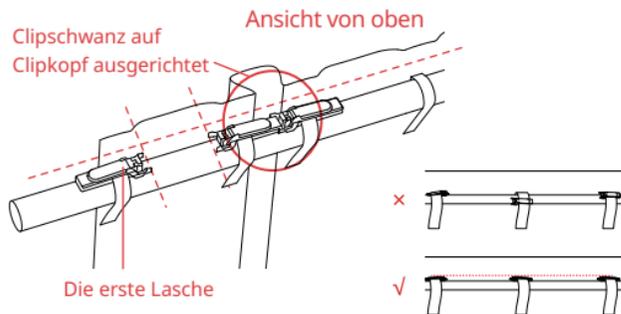


① Installieren Sie SwitchBot-Vorhang auf der Rückseite Ihres Vorhangs.

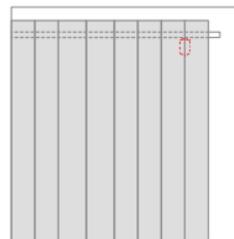


② Ziehen Sie den gelösten Haken und befestigen Sie ihn zwischen der ersten und zweiten Lasche an Ihrer Gardinenstange.

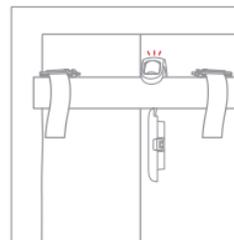

- ③ Stecken Sie den Hauptteil (der mit dem anderen Haken befestigt ist) auf die Stange, ziehen Sie den Haken nach unten und montieren Sie ihn auf dem Hauptkörper, Sie hören ein Klicken, wenn er fest sitzt.


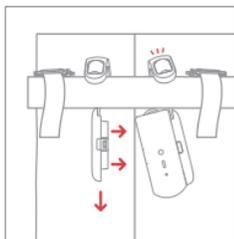


- ④ Stellen Sie abschließend die Position des SwitchBot-Vorhangs so ein, dass er senkrecht zum Boden steht, und achten Sie darauf, dass das Logo nach innen zeigt.

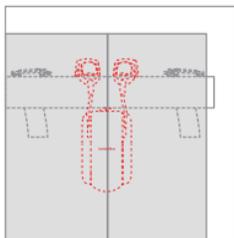

Wie steuern Sie einen Vorhang mit den doppelten Seiten

Wenn Sie einen doppelten Seitenvorhang verwenden, empfehlen wir Ihnen, 2 SwitchBot-Vorhänge zu verwenden, um ihn von der Mitte aus zu öffnen.

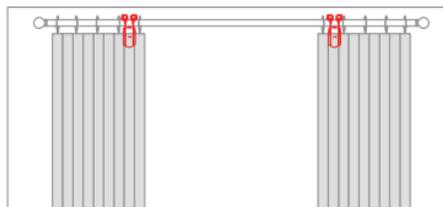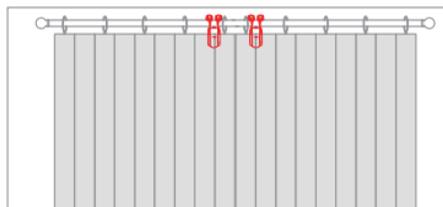

Wenn Sie nur 1 SwitchBot-Vorhang gekauft haben, können Sie die mitgelieferten Clips verwenden, um sie zu einem einzigen Seitenvorhang zu verbinden.

Hinweis: Die Verwendung eines einzelnen SwitchBot-Vorhangs kann die Benutzerfreundlichkeit beeinträchtigen.

Schritt 3: Kalibrierung

Nach dem Hinzufügen und Installieren von SwitchBot-Vorhang müssen Sie ihn kalibrieren, damit er zu Ihrer aktuellen Vorhangschiene passt. Bitte folgen Sie den Anweisungen der App zur Kalibrierung, um sicherzustellen, dass die tatsächliche Bewegung des Vorhangs und das Video in der App übereinstimmen. Sie müssen jedes Mal neu kalibrieren, wenn Sie den Öffnungsmodus in der App ändern. Sie können diese Einstellungen jederzeit auf der Seite Einstellungen zurücksetzen.

Hinweis: Sie können 2 SwitchBot-Vorhänge gruppieren und sie steuern, wenn Sie sie von der Mitte aus öffnen möchten. Vergewissern Sie sich vor der Kalibrierung, dass die Positionen der Vorhänge mit den Angaben auf dem Bild der App übereinstimmen.

Steuerung

App-Steuerung


Öffnen und schließen Sie Ihren Vorhang mit einer Fingerspitze. Wir bieten eine intuitive App-Steuerung für iOS und Android, mit wöchentlichen / zweiwöchentlichen Updates von Ihnen, OTA-Firmware-Update ist auch für eine bessere Benutzererfahrung zur Verfügung.



Anfassen und loslegen

Wenn SwitchBot-Vorhang erkennt, dass Sie den Vorhang länger als 5 cm ziehen, schaltet er sich ein und übernimmt die Arbeit für Sie. Bei einem doppelten Seitenvorhang brauchen Sie nur eine Seite zu ziehen. Sie können diese Funktion in den erweiterten Einstellungen deaktivieren.

* 5 cm senkt die Wahrscheinlichkeit einer falschen Auslösung durch Ihre Haustiere.

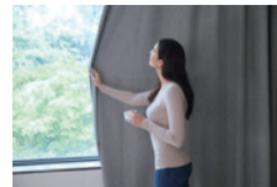

Sprachsteuerung und Hausautomation*

Sie können mehrere Dienste von Drittanbietern über Ihr SwitchBot-Konto mit Sprachbefehlen oder Szenen verknüpfen.

Um Sprachsteuerung und Automatisierung zu erreichen, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen

- Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit dem Internet
- Richten Sie eine SwitchBot Hub Mini ein(separat erhältlich)
- Aktivieren Sie Cloud-Dienste auf der Einstellungsseite vom Vorhang
- Verknüpfen Sie Dienste von Drittanbietern mit Ihrem SwitchBot-Konto

Alexa, schließe den Vorhang.

Hey Google, schließe meinen Schlafzimmervorhang.

Hey Siri, öffne den Vorhang im Wohnzimmer.

* Erfordert SwitchBot Hub Mini (separat erhältlich)



Steuerung mit SwitchBot Remote (separat erhältlich)



Ein kabelloses Fernbedienungs-Add-on, das Sie überall platzieren können.

Steuern Sie SwitchBot-Vorhang mit einer SwitchBot-Remote. Die SwitchBot-Fernbedienung verfügt über zwei Tasten, für die Sie in der App jeweils eine Aktion festlegen können, z. B. vollständig öffnen/vollständig schließen. Ein SwitchBot Remote kann 2 gruppierte SwitchBot-Vorhänge steuern. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch.

Einstellungen

Lichtsensorik (Beta)

Damit können Sie Automatisierungen auf der Grundlage der Beleuchtungsstärke oder der relativen Intensität des Sonnenlichts einstellen. Die Funktion befindet sich noch in der Beta-Phase und wird ständig weiterentwickelt. Bitte informieren Sie sich über die Details in der neuesten Version der App.

Verzögerung

Sie können 1 Verzögerung für die Countdown-Aktion einrichten. Sie können die Countdown-Zeit, den Prozentsatz des Öffnens oder Schließens und den Bewegungsmodus einstellen.

Zeitplan

Sie können 5 Zeitpläne an Bord oder unbegrenzte Zeitpläne mit einem SwitchBot Hub einrichten. Sie können den Tag, die Uhrzeit, den Prozentsatz des Öffnens oder Schließens und den Bewegungsmodus einstellen.

Aufladen, Firmware und Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

Aufladen

Es dauert etwa 6,5 Stunden, um den Akku vollständig aufzuladen, und er hält 8 Monate nach einer vollständigen Aufladung. Sie können auch unser Solarpanel kaufen, um die Batterie durch Sonnenlicht aufzuladen³.

1. Zum Aufladen des Geräts wird ein 5V=1A-Adapter benötigt.
2. Die Batterielebensdauer wurde unter den Bedingungen einer Startbahn von 3 Metern, beladen mit 8 kg Vorhang, geöffnet und geschlossen zweimal am Tag unter 25°C getestet. Die Batterielebensdauer kann unter verschiedenen Bedingungen variieren.
3. Wenn Sie den SwitchBot Vorhang mit dem Solarpanel aufladen möchten, ist Beleuchtungsstärke 6 erforderlich.

Firmware

Bitte aktualisieren Sie rechtzeitig auf die neueste Version.

Werksreset



Halten Sie die Reset-Taste 15 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Leuchte aufleuchtet, und lassen Sie dann die Taste los.

Achtung!

Nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen gehen möglicherweise alle Einstellungen verloren und Sie müssen das Gerät erneut hinzufügen und die Kalibrierung erneut durchführen.

Spezifikationen

Farbe: Weiß / Schwarz

Material: ABS-Kunststoff mit UV-beständiger Beschichtung

Produktgröße: 42 × 51 × 110 mm (1,7 × 2 × 4,3 Zoll)

Produkt-Nettogewicht (Hauptkörper): 135 g (4.8 Unzen)

Stromversorgung: Typ-C, DC 5V = 1A, 3350 mAh

Lithium-Ionen-Akku oder durch Solarpanel ¹

Batterielebensdauer:

8 Monate ², oder unbegrenzt mit Solarpanel

Konnektivität: Bluetooth 5.0 Große Reichweite

Sensoren: Beschleunigungssensor, Lichtsensor

Stärke: Bis zu 8 kg / 17 Pfund des Vorhangs

(aus kontrollierten Experimenten in unserem Labor)

Maximale Startbahn: 3 m (9,8 Fuß)

Zeitplan: Bis zu 5, oder unbegrenzt mit einem

SwitchBot Hub Mini ³

Sprachsteuerung (SwitchBot Hub erforderlich): Amazon

Alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts, SmartThings,

IFTTT und LINE Clova

1. Das Solarpanel ist separat erhältlich.

2. Die Lebensdauer der Batterie wurde unter den Bedingungen einer Startbahn von 3 Metern, beladen mit 8 kg Vorhang, geöffnet und geschlossen zweimal am Tag unter 25 °C getestet. Die Lebensdauer der Batterie kann unter verschiedenen Bedingungen variieren.

3. SwitchBot Hub Mini ist separat erhältlich.

Hinweis: Nur bei normaler Temperatur verwenden.

Rückgabe- und Erstattungspolitik

Für dieses Produkt gilt eine einjährige Garantie, die mit dem Kaufdatum beginnt. Die folgenden Situationen entsprechen nicht den Rückgabe- und Rückerstattungsrichtlinien.

- Beabsichtigte Beschädigung oder Missbrauch.
- Unsachgemäße Lagerung (Herunterfallen oder Eintauchen in Wasser)
- Modifizierung oder Reparatur des Produkts.
- Natürliche Abnutzung des Produkts.
- Naturkatastrophen.

Die Batterien fallen nicht unter die Garantie.

Kontakt und Unterstützung

Einrichtung und Fehlerbehebung:

support.switch-bot.com

Support-E-Mail:

support@wondertechlabs.com

Rückmeldung: Wenn Sie irgendwelche Bedenken oder Probleme bei der Verwendung unserer Produkte haben, senden Sie bitte ein Feedback über die Seite Profil > Feedback in der SwitchBot-App.

CE-Warnung

Name des Herstellers: Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Adresse des Herstellers: Raum 1101, Qiancheng Commercial Center, Nr. 5 Haicheng Road, Mabu Community, Xixiang Sub-district, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, P.R.China, 518100

Produktname: SwitchBot Vorhang

Modellnummer: W0701600

Betriebstemperatur: -20 °C bis 60 °C

Dieses Gerät wurde für den Betrieb an einem festen Standort getestet. Um die Anforderungen an die HF-Exposition zu erfüllen, muss ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Körper des Benutzers und diesem Gerät, einschließlich der Antenne, eingehalten werden. Gürtelclips, Holster und ähnliches Zubehör von Drittanbietern, die mit diesem Gerät verwendet werden, dürfen keine metallischen Komponenten enthalten. Am Körper getragenes Zubehör, das diese Anforderungen nicht erfüllt, entspricht möglicherweise nicht den Anforderungen an die HF-Exposition und sollte vermieden werden. Verwenden Sie nur die mitgelieferte oder eine zugelassene Antenne.

Das Gerät entspricht den RF-Spezifikationen, wenn es in einem Abstand von 20 cm von Ihrem Körper verwendet wird.

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen von S.I. 2017 No. 1206. Alle wesentlichen Funktestreihen wurden durchgeführt.

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU. Alle wesentlichen Funktestsuiten wurden durchgeführt.

CE DOC

Hiermit erklärt die Woan Technology (Shenzhen) Co.,Ltd. dass die Funkanlage des Typs W0701600 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar
folgenden Internetadresse:

<https://support.switch-bot.com/hc/de/articles/6137636506775>

Funktion	Betrieb Frequenz	Maximale RF-Ausgangsleistung
Bluetooth	2402MHz~2480MHz	-1,42dBm

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

KCC Warning

인증받은자의 상호: Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

제품명/모델명: 특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용 무선기기) / W0701600

제조사 및 제조국가: Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. /China

제조년월: 2021.11

인증번호: R-R-Woa-W0701601

이 장치는 보안성이 없으므로 통신보안에 위배되는 사항의 통신을 금지하며 운용 중

NCC Warning

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。