Uranus / Gaea / Vermount **outdoor heater**

Instruction Manual **EN**

Warmwatcher®

--- the Watcher that keeps you warm ---

Contents

Introduction

Safety instructions 1
Before use, cleaning & maintenance 2
Technical data 2
Box contents 3

Operation instructions

Remote control operation 3
Description and features 4
Indicating panel 5
PIR economy function 5

Installation & Positioning

Mounting instructions 6
Hanging instructions 7
Moving and positioning 8

Troubleshooting 8-9
Notice d'utilisation 10
Bedienungshandbu 20
Gebruiksaanwijzingch 29

Safety instructions

WARNING - When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed. Failure to comply with these instructions may cause a fire, electrical shocks or other injury to persons or property.

1 Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
2 Children between 3 and 8 years old should only be allowed to switch the appliance on/off, provided that it has been correctly installed in its intended operating position and they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. They should not plug in, regulate, perform maintenance or clean the appliance.
3 DO NOT position the heater on soft surfaces or where openings may become blocked. Ensure the base is fitted and fully assembled, and the unit is upright on a flat stable surface before operating. This heater is designed for use on Patios and in Beer gardens & seating areas. The unit has been IPX5 Weatherproof approved; however, to prolong the life of the heater it is strongly recommended that the heater is stored in a dry place during heavy rain and when not in use cover the appliance with the cover provided.
4 DO NOT hide the power cord in long grass or leave close to an operating lawnmower. Arrange the cord away from areas where it may be tripped over.
5 DO NOT insert or allow objects to touch the heating element and never place anything on the heater safety guard (e.g. towels), as this may damage the heater and could cause an electrical shock or fire. Never use your heater to dry washing. If the heating element has stopped glowing it may still be live, please check that the heat setting indicates the heater is off.
6 Always disconnect your appliance from the mains before any cleaning.
7 DO NOT use the heater in areas where petrol, paint, or other flammable substances are stored. Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
8 Always unplug the heater when not in use. To disconnect from the power supply, grip the plug and pull from the power socket. Never pull by the cord.
9 DO NOT direct the heater towards curtains, furniture or other flammable objects and ensure that they are at least 0.8 metre from the front and 0.5 metre from the top and sides.
10 Extreme care should be taken when the heater is used near children and pets.
11 Do not use the heater with a programmer, timer or any other device that switches the heater on automatically, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly.

12 In order to avoid overheating, do not cover the heater. The electrical cord must be fully unwound before use. Heater should not be positioned directly under a socket outlet.
13 The front grille is intended to prevent direct access to the heating elements and must be in place when the heater is on.
14 This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if, they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and maintenance should not be attempted by children without supervision.
15 If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
16 CAUTION — Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
17 WARNING:This heater is not equipped with a device to control the room temperature.Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.

Before use, cleaning & maintenance

Before use This product has been designed for domestic and commercial use, to heat outdoor or indoor spaces using energy efficient, low infrared technology.It must only be used for this intended purpose and should be operated according to the instructions included in this manual. Please carefully read all operating and safety instructions before use. Never leave your appliance when in operation and ensure that flammable objects (clothes, curtains, etc.) cannot come in close contact with the appliance. You may also find this manual's content at www.warmwatcher.com

Cleaning and maintenance Before cleaning or changing heating tubes, turn the heater off, unplug from the power supply and wait for the unit to cool down.

1. To clean the heater use a soft cloth to wipe off any dust. If the heater is very dirty, use a damp cloth and wipe dry.Do not use any cleaning detergents, sprays or other chemicals, as they will damage the unit.
2. When the heater is not in use for a long period, clean and place in a cover and store in a dry place.
3. If the temperature sensor is very dirty use a damp cloth and wipe dry.Do not use any cleaning detergents, sprays or other chemicals, as they will damage the unit. A dirty reflector reduces heater output.

Technical data

Model No.: UPH3000 / OPH3000 / VPH3000 or see Rating Label
Power output : 2800W / 1600-1800W / 2000W 220-240V AC ~ 50/60Hz or see Rating Label
Heater watts : 2800W / 1600-1800W / 2000W or as per Rating label
Cable length : 1.13m or as per outer box
Gross weight : 10.6 / 7.4 / 9.3 kgs Net weight: 7.4 / 13.2 / 7.2 kgs
Product Dimensions : Uranus: W127/D53.5/H219cm
Gaea :(Tapezoid Base): W41.5/21*D31.5cm & 135cm high
Vermount: W19.5/D74.5*H125cm

The product is IP55 weatherproof certified.It is designed to withstand tough rain conditions. We recommend that you put the hood cover (top hat) over the heater when not in use for long periods of time with a storage cover – please ask the seller if needed.

IP55 Weatherproof design

Box contents

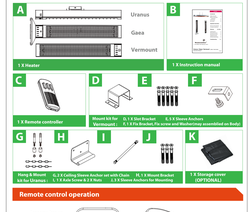

Kartonninhalt

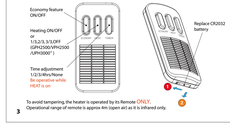

Description and features

There are 5pcsgas protecting the heating tube & one Instruction Paper Card on the Grille. Remove them BEFORE USE.

Heating tube

Flocked Grille
The flocked grille is burns free for instant touch when the heater is in use.

Infrared heating elements
Low glare element satisfies you with a warm ambient glow and provides the gentle healthy warmth against those intense ones emitted from golden tubes or heliopers.

PIR Economy sensor
PIR (Passive Infrared) economy feature automatically turns off the heating when there is no movement for approx 4 minutes.

PIR (Pasiv Infrared) Economy Funktion,schaltet das Gerät automatisch ab, wenn es keine Bewegung für ca.4 Minuten gibt.

Sicherheitsstopschalter
Gerät schaltet aus, wenn es umkippt. Bringen Sie das Gerät wieder in die aufrechte Lage und schalten Sie es wieder an, um es weiter zu verwenden.

Mehrstufig
Die Heizleistungen können farbkodiert an den Bedienknopf aus der Gebrauchsanleitung.

Reflector
Reflector Schutzgitter
Das Reflektor Schutzgitter ist bieten free für vollsorgter Berührung wenn Die Heizung ist in betrieb.

Gaea

Storage Holder for Remote Controller

Vermount

Uranus

Extruded Aluminium Shell
Extruded Aluminium tails for maximum heat output. The safe TOUCH NOT warm to the touch – friendly to all kinds of construction materials.

Hanging Holes
Holes to catch the Chain(s) provided.

Built-in Bracket
The Wall Mount Bracket(H) to horizontally mount at high place of wall.

Aluminium Grille
Elegant and roarfree for inner good. Big vents let maximum heat out.

Remote control operation

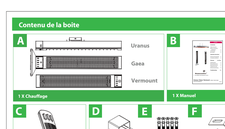

To avoid tampering, the heater is operated by its Remote ONLY.
Operational range of remote is approx 4m (open air) as it is infrared only.

Indicating panel

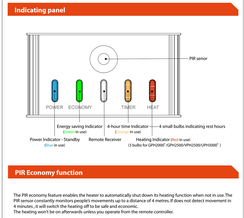

PIR Economy function

The PIR economy feature enables the heater to automatically shut down its heating function when not in use. The PIR sensor constantly monitors people's movements up to a distance of 4 metres. If does not detect movement in 4 minutes, it will switch the heating off to be safe and economic.
The heating won't be on afterwards unless you operate from the remote controller.

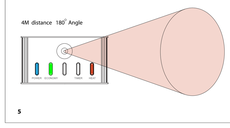

Mounting Instructions (Vermount)

Make sure your Vermount is mounted at least 10cm higher from the floor, 0.8Mtre away from other objects in front and 0.5Mtre away Left & Right side.

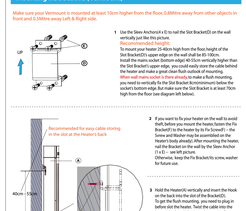

1 Use the Slee-Anchorx1 & its nail the Slot Bracket(H) on the wall vertically just like this picture.
Recommended height:
To mount your heater 25-40cm high from the floor,height of the Slot Bracket(H) upper edge on the wall shall be 65-100cm.
To mount your heater 40cm-or-higher from the floor,height of the Slot Bracket's upper edge, you could easily store the cable behind the heater and make a great clean flush outlook of mounting.
After wall mate system is there already, to make a flush mounting, you need to vertically fit the Slot Bracket 8cm(minimum) below the socket's bottom edge.Make sure the Slot Bracket is at least 70cm high from the floor (see diagram left below).

2 If you want to fix your heater on the wall to avoid theft, before you mount the heater, fasten the Fix Bracket(I) on the wall first, then fix the Slot Bracket(H) and the Heater(A) together by the assembled set on the Main Bracket already). After mounting the heater, fold the Bracket on the wall by the Screw Nut (1 x E) – see left picture.
Now, the heater, keep the Fix Bracket(I) is screw, washer for future use.

3 Hold the Heater(A) vertically and insert the Hook on the back into the slot of the Bracket(H), then push the heater down to fix it, and tighten the button shot the heater. Twist the cable into the heater's back and plug in (make sure the Power Switch is at OFF position when you do so). In this case, your mains socket's bottom edge shall be vertically 15-80cm higher than the Slot Bracket's upper edge.

4 The gap between the heater and the wall is bigger than the cablet diameter. So plugging it is socket away from the heater is possible.

5 Put Vermount Junction (for Mounting and/or Water) on grille at the Ducthinnest vent. Make sure the Screw Junction Bracket(H) is screwed on the Mounting Bracket(H) to horizontally mount at high place of wall.

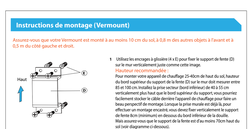

Nail the ceiling anchors(G) to your ceiling. Put its cover, screw the eye bolt and chain hooks to the chains with the Hanging Holes of the Heater(A).
Hang the heater on the hooks at the safe distance mentioned in the pictures.

Hanging instructions (Uranus)

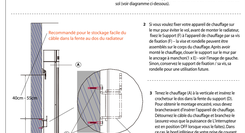

Nail the ceiling anchors(G) to your ceiling. Put its cover, screw the eye bolt and chain hooks to the chains with the Hanging Holes of the Heater(A).
Hang the heater on the hooks at the safe distance mentioned in the pictures.

Beflolgen Sie die Deckenanker (G) an ihrer Decke. Lege seine Hutbe und Kettenhaken entsprechend mit den Hängelöchern des Heizgeräts (A) ein.
Hängen Sie den Heizstrahler in den safe Hangt Abstand in den Bildern angewiesen.

Mounting instructions (Uranus)

Make sure your Uranus is mounted at least 180cm high from the floor ,0.8Mtre away from other objects at its left and right side.

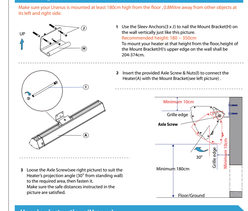

1 Use the Slee Anchorx3 x 3 to nail the Mount Bracket(H) on the wall vertically just like this picture.
Recommended height:180 – 230cm
To mount your heater at that height from the floor,height of the Mount Bracket(H)'s upper edge on the wall shall be 204-274cm.

2 Insert the provided Axle Screw & Nut(G) to connect the Heater(A) with the Mount Bracket(H) – see left picture.

3 Loose the Axle Screw(see right picture) to suit the Heater's proper angle (30° from standing wall) to the required area, then fasten it.
Make sure the safe distances instructed in the picture are satisfied.

4 Put Vermount Junction for Hotsing and/or Water on grille at the Ducthinnest vent. Make sure the Screw Junction Bracket(H) is screwed on the Mounting Bracket(H) to horizontally mount at high place of wall.

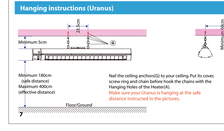

Befestigen Sie die Deckenanker (G) an ihrer Decke. Lege seine Hutbe und Kettenhaken entsprechend mit den Hängelöchern des Heizgeräts (A) ein.
Hängen Sie den Heizstrahler in den safe Hangt Abstand in den Bildern angewiesen.

Moving & positioning instructions (Gaea)

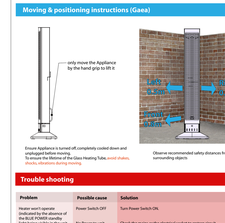

Observe recommended safety distances from surrounding objects

Troubleshooting guide

Problem	Possible cause	Solution
Heat tubes not working (pilotonness) the powers of the Gaea heater is on but the light (no RED HEAT light) being visible in the unit indicating panel display but no heat from tubes)		Firstly try the following procedures to ensure it is in fact the tube that is faulty. 1) Push the reverse HEAT button again just to check the tube doesn't light up. 2) If still not heating – check if the RED HEAT light on the Indicating Panel lights. 3) Turn the ECONOMY Dial from the tube chosen. Replace the Tube. If not then wait 30 minutes for unit to auto reset and turn on after. Repeat if necessary if this continues to occur please call the technical helpdesk – see warranty card.
Visible	Tube Failure / Safety Thermal Fuse in operation.	This unit uses specialised high temperature carbon fibre heating tubes. Please contact your nearest dealer or the technical helpdesk for replacement.
	Blown Carbon Fibre Tubes	Blown tubes are usually visible. Check for black or white discolouration at either end of the tubes.

Problem	Possible cause	Solution
RED HEAT flashing	Safety Warning Indicator	If the HEAT light starts to flash or flicker intermittently, this indicates a problem within the internal control systems of the unit. Please switch off the unit immediately, leave for 10 minutes and switch on again. If the problem persists please call the technical helpdesk – see warranty card.
Ensure Grille is turned off, completely cooled down and unplugged before moving. To ensure the lifetime of the Glass Heating Tube, avoid shakes, shocks, vibrations during moving.		

Trouble shooting

Problem	Possible cause	Solution
Heater won't operate. Power indicator light is not illuminated.	Power Switch OFF	Turn Power Switch ON.
	No Power to unit.	Check the mains or the electrical socket to restore circuit.
Economy Function (GREEN ECONOMY button) is not working (Green indicator illuminated)	Safety Thermal Fuse in Operation.	Unplug and switch unit OFF. Wait 30 minutes for unit to auto reset then switch on. Repeat if necessary if this continues to occur please call the technical helpdesk – see warranty card.
	Heater not on a level surface (Gaea)	Ensure Heater is situated on a level and solid surface.
	Power Cord Damaged	Inspect power cable for cuts, breaks and kinks. Replacement power cords are available from your nearest dealer or the technical helpdesk – see warranty card.

Problem	Possible cause	Solution
Heating won't operate	Heating auto-cutout	Allow heater to cool down for 30 minutes then switch on. Repeat if necessary. If this continues to occur please call the technical helpdesk – see warranty card.
Heating function is not ON	PIR / PCB malfunction	Warm days with hot/warm, rather. Sets time then technician/helpdesk.
Remote control inoperative	Battery dead	Make sure the Blue power indicator is visible otherwise you need to replace the battery (CR2032 / CR2450). Remove and replace the battery according to the instruction on Page 3.

Veiligheid richtlijnen

WWaarschuwing - Wanneer u elektrische apparaten gebruikt, dienen standaard veiligheidsmaatregelen genomen te worden. Het niet opvolgen van deze instructies, kan brand, elektrische schokken of schade aan anderen veroorzaken.

1 Kinderen jonger dan 3 jaar dienen uit de buurt van de unit te worden gehouden of onder toezicht van een ouder persoon. Kinderen tussen de 3 en 8 jaar mogen de unit alleen aan/uit zetten indien de unit is geplaatst/geinstalleerd in zijn gewone positie en dat zij geinstrueerd zijn of onder controle van een ouder persoon en er op gewezen zijn en begrijpen hoe de unit te gebruiken en gewezen zijn op de gevaren. Kinderen tussen 3 en 5 jaar mogen de unit NOOIT aanzluiten op het stopcontact, de instelling wijzigen, reinigen en/of onderhoud plegen. ALTIJD de unit uit het stopcontact halen als deze niet in gebruik is.
2 WAARSCHUWING - Sommige onderdelen van deze unit kunnen heet worden en brandwonden veroorzaken.Speciale aandacht moet worden gegeven aan kinderen en personen die niet in staat zijn deze unit te begrijpen.
3 NOOIT de unit plaatsen op een zachte ondergrond of op plaatsen waar de opening kan worden geblokkeerd. Zorg ervoor dat de unit volledig is samengesteld en op een stabiele, vlakke en stabiele ondergrond staat op een vaste ondergrond voordat u deze aanzet en aanzet. Deze unit is ontworpen voor gebruik

in tuinen, patio's, rook ruimtes, etc. De unit is weerbestendig IP55 gecertificeerd; echter, om de levensduur te verlengen wordt aanbevolen dat de unit wordt opgeborgen op een droge plaats bij hevige regen en indien niet gebruik om de bijgeleverde hoes, covert te gebruiken. EXTRA VOORZICHTIGHEID is geboden wanneer de unit in gebruik is in de buurt van kinderen en dieren.
4 NOOIT de unit plaatsen met de warmte kant richting gordijnen, meubelen en/of andere brandbare objecten en zorg ervoor dat deze minstens 0.8 meter van de voorkant en 0.5 meter van de bovenkant, achterkant en zijkanten verwijderd zijn. Om oververhitting te voorkomen NOOIT de unit afdekken.
5 ALTIJD de unit uit het stopcontact halen voordat u deze gaat reinigen.
6 NOOIT de unit gebruiken in omstandigheden/gebieden waar benzine, verf en of andere licht ontvlambare producten zijn opgeslagen of worden gebruikt.
7 NOOIT het snoer verbergen in hoog gras of in de nabijheid van een werkende grasmaaimachine. Hou het snoer weg van plaatsen waar personen er over kunne struikelen. NOOIT objecten door de bescherming grill stoken en de verwarming elementen aanraken en NOOIT iets aan of op (b.v. handdoeken) de bescherming grill hangen, dit kan de unit beschadigen en kan elektrische schokken en/of brand veroorzaken. NOOIT de unit gebruiken als droger. Als het verwarming element niet meer oplicht dan kan nog steeds de unit aan staan, controleer de indicator aangeeft of de unit uit staat.
8 NOOIT de unit plaatsen daar waar het in een zwembad, vijver, etc., kan vallen. NOOIT de unit gebruiken in een badkamer, douche, etc. Nooit de unit plaatsen direct onder een stopcontact. NOOIT de unit gebruiken met een tijdschakelaar, of elk ander apparaat, dit kan de unit ongecontroleerd aan zetten.
9 De bescherming grill aan de voorkant is om ervoor te zorgen dat er geen direct contact met verwarmingselementen mogelijk is en moet dan ook goed en correct gemonteerd zijn.Het snoer dient volledig te zijn/worden uitgerold.
10 Deze unit mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouderen door personen met een verminderde fysieke of mentale conditie en/of te weinig kennis en/of ervaring indien deze onder controle staan van ouder persoon en het gebruik duidelijk is uitgelegd en zij de bedening en gevaren begrijpen. Kinderen mogen NOOIT spelen met deze unit. Reinigen en onderhoud mag NOOIT door kinderen gebeuren zonder toezicht.
11 Indien het snoer is beschadigd, het zal moeten worden vervangen door de fabrikant, zijn distributeur, service center of gekwalificeerd persoon om verwondingen te voorkomen.

Algemene informatie & Reinigen en onderhoud

Contenu

Introduction

Consignes de sécurité 10
Avant utilisation, nettoyage et entretien 12
Données techniques 12
Contenu de la boite 13

Instructions de service

Fonctionnement de la télécommande 13

Description et caractéristiques 14
Panneau de contrôle 15
Fonctionnement du mode économique PIR 15
Instructions de montage 16
Instructions de suspension 17
Déplacement et positionnement 18

Guide de dépannage 18

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT - Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, des chocs électriques ou d'autres blessures aux personnes ou aux biens.

1 Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart ou être surveillées en permanence.Les enfants âgés de 3 et 8 ans peuvent être autorisés à mettre l'appareil sous / hors tension, à condition qu'il ait été correctement installé dans sa position de fonctionnement et qu'ils soient encadrés, ou qu'on leur ait donné des explications sur l'utilisation sécuritaire de l'appareil et qu'ils aient compris les dangers que ca implique. Ils ne doivent pas brancher, régler, effectuer l'entretien ou nettoyage de l'appareil. NE PAS placer le radiateur sur des surfaces meubles ou là où les ouvertures peuvent seraient obturées. Assurer-vous que la base soit entièrement assemblée, et que le produit est en position verticale sur une surface plane et stable avant de l'utiliser. Cet appareil est conçu pour une utilisation dans un patio et dans le jardin ou les zones fumeurs. L'indice de protection IP55 est certifié cependant,

pour prolonger la durée de vie de ce chauffage, il est fortement recommandé que le chauffage soit entreposé dans un endroit sec en cas de grosse pluie et lorsqu'il ne sert pas, couvrir l'appareil avec la housse fournie.
2 NE PAS cacher le câble d'alimentation dans les hautes herbes ni le laisser à proximité d'une tondeuse à gazon en fonctionnement. Disposez le câble d'alimentation de manière à ce qu'il ne puisse pas être trébuché quelqu'un.
3 NE PAS insérer ou permettre à des objets de toucher l'élément chauffant et ne jamais rien placer sur le garde de protection du chauffage (ex. une serviette) car cela pourrait endommager le chauffage et pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie. Ne jamais utiliser ce chauffage pour sécher du linge. Si l'élément chauffant ne produit plus de lumière, il peut encore être sous tension, vérifiez sur le témoin lumineux que l'appareil n'est plus sous tension.
4 Toujours débrancher l'appareil du secteur avant toute opération de nettoyage.
5 NE PAS utiliser l'appareil de chauffage dans les zones où de l'essence, de la peinture, ou d'autres substances inflammables sont stockées. Ne pas utiliser cet appareil à moins de 3 mètres d'une baignoire, d'une douche, d'un Spa ou d'une piscine.
6 TOUJOURS débrancher le chauffage du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour débrancher de nettoyage, car la prise principale, attraper la prise et tirer. Ne jamais tirer sur le câble d'alimentation. Ne pas diriger le chauffage vers des rideaux, des meubles ou autre objets inflammables et veiller à ce qu'il y ait au moins 80 centimètres d'espace devant et 50 centimètres au-dessus et sur les côtés de l'appareil.
7 Soyez extrêmement vigilant lorsque l'appareil est utilisé à proximité des enfants et des animaux.
8 Ne pas utiliser l'appareil avec un programmateur, ou tout autre dispositif qui allume automatiquement l'appareil de chauffage, car un risque d'incendie existe si le chauffage est recouvert ou mal positionné. Pour éviter la surchauffe, ne pas couvrir l'appareil. Le câble d'alimentation électrique doit être entièrement déroulé avant utilisation. Le chauffage ne doit pas être placé directement sous une prise de courant.
10 La grille de protection est destinée à empêcher un accès direct aux éléments de chauffage et doit être en place lorsque le chauffage est en marche.
11 Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expériences et de connaissances, sont insuffisantes, à moins qu'ils ne soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou que les instructions concernant l'utilisation de l'appareil leurs aient été donné par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
12 Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

13 ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Une attention particulière doit être donnée lorsque des enfants ou des personnes vulnérables sont présents.
14 AVERTISSEMENT : Cet appareil de chauffage n'est pas équipé d'un dispositif qui contrôle la température ambiante. Ne pas utiliser cet appareil dans de petites pièces quand elles sont occupées par des personnes qui ne sont pas capables de quitter la pièce sans l'aide d'une tierce personne, sauf si une surveillance constante est fournie.

Avant utilisation, nettoyage et entretien

Avant utilisation Ce produit a été conçu pour un usage domestique et commercial, pour chauffer des espaces intérieurs et extérieurs, en utilisant l'efficacité énergétique de la technologie infrarouge de la flèche de carbone.Il ne doit être utilisé que dans ce but, selon les instructions fournies dans ce manuel.Veuillez lire attentivement toutes les instructions d'exploitation et de sécurité avant utilisation. Ne jamais ouvrir l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement et veillez à ce que les objets inflammables (vêtements, rideaux, etc.) ne puissent pas venir en contact avec l'appareil.

Nettoyage et entretien Avant de nettoyer le chauffant, éteindre le chauffage, le débrancher de l'alimentation électrique et attendre son complet refroidissement.

1. Pour nettoyer le chauffage, utilisez un chiffon doux. Si le chauffage est très sale, utilisez un chiffon humide et essuyez ensuite. Ne pas utiliser de détergents, de sprays ou autres produits chimiques de nettoyage, car ils endommageraient l'appareil.
2. Lorsque le chauffage n'est pas utilisé pendant une longue période, nettoyez-le et couvrez-le avec sa housse et stockez-le dans un endroit sec. Si la réflecteur ou un élément est très sale, utilisez un chiffon humide et essuyer. Ne pas utiliser de détergents de nettoyage de sprays ou autres produits chimiques, car ils endommageraient l'appareil. Un réflecteur sale réduit la puissance du chauffe.

Données techniques

Model No.: UPH3000 / OPH3000 / VPH3000 (ou voir plaque signalétique)
Puissance de sortie : 2800W / 1600-1800W / 2000W 220-240V AC ~ 50/60Hz (ou voir plaque signalétique)
Watts de chauffage : 2800W / 1600-1800W / 2000W (ou voir plaque signalétique)
Longueur du câble d'alimentation : 1.13m ou voir plaque boite
Poids brut: 10.6 / 7.4 / 9.3 kgs Poids net : 7.4 / 13.2 / 7.2 kgs
Dimensions : Gaea :(Tapezoid Base): W41.5/21*D31.5cm & 135cm High
Uranus: W127/D53.5/H219cm
Vermount W19.5/D74.5*H125cm

Cet produit est noté IP55 auf Wasserdichtigkeit geprüft. Er ist designt um auch Regen stand zu halten.Es ist ebenfalls ein Cover enthalten um das Produkt außerhalb des Betriebs vor Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen.

IP55 Weatherproof design

Contenu de la boite

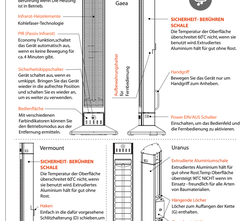

Description et caractéristiques

Il y a des épingles protégeant le tube de chauffage et une carte d'instruction sur le gril. Retirez les AVANT L'UTILISATION.

Grille flocquée
La grille flocquée est spécialement conçue pour le contact instantané quandle chauffage est en cours d'utilisation.

Technologie infrarouge
Technologie fibre de carbone à faible émission lumineuse. Vous procure une chaleur saine et douce avec une sensation de bien-être bienfaisante, à l'inverse des éléments chauffants traditionnels.

PIR Capteur économique
PIR (Infrarouge passif) La fonction d'économie d'énergie éteint automatiquement le chauffage lorsqu'il n'y a aucun mouvement pendant environ 4 minutes.

Support pour télécommande

Affichage
Des indicateurs de couleur différents vous permettent d'identifier le mode de fonctionnement à distance.

Fonctionnement de la télécommande

Le chauffage est commandé par sa télécommande UNIQUEMENT.
La distance de fonctionnement est d'environ 4m (en plein air), sans obstacle,il puisque la télécommande est infrarouge.

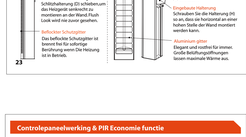

Pour éviter toute manipulation, le radiateur est livré avec sa télécommande uniquement.
Portée opérationnelle de la télécommande : environ 4 mètres (à découvert).

Contrôle à distance

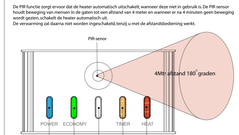

Pour éviter toute manipulation, le radiateur est livré avec sa télécommande uniquement.
Portée opérationnelle de la télécommande : environ 4 mètres (à découvert).

Description and features

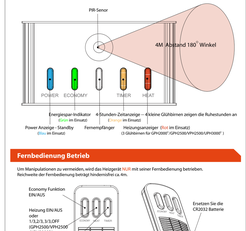

Fonctionnement du mode économique PIR

Le mode économique PIR permet à l'appareil d'entrer automatiquement sa fonction de chauffage du produit pour ses utilisé. Le capteur PIR surveille en permanence les mouvements des personnes jusqu'à une distance de 4 mètres devant l'appareil. Si après 4 minutes il n'a détecté aucun mouvement, il éteint automatiquement. Le chauffage ne sera pas activé par la suite sauf si vous utilisez la télécommande.

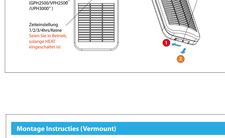

Instructions de montage (Vermount)

Assurez-vous que votre Vermount est monté à au moins 10 cm du sol, à 0,8 m des autres objets à l'avant et à 0,5 m du côté gauche et droit.

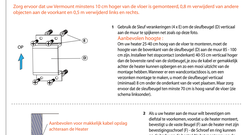

1 Utilisez les encoches à glissière (4 x 3) pour fixer le support de fente (E) sur le mur verticalement comme cette image.
Hauteur recommandée :
Pour monter votre appareil de chauffage 25-40cm de haut du sol, hauteur du bord supérieur du support de la fente (E) sur le mur doit mesurer entre 85 et 100 cm. Installez la prise secteur (bord inférieur) de 40 à 55 cm verticalement plus haut que le bord supérieur du support. Vous pouvez facilement stocker le câble derrière l'appareil de chauffage pour faire un contour de montage propre et net. Si vous voulez fixer votre appareil au mur afin que un montage encastré, vous devez fixer verticalement le support de fente 8cm (minimum) en dessous du bord inférieur de la douille. Cela assure vous que le câble de la ferme est d'au moins 70cm haut de sol (voir diagramme ci-dessous).

2 Si vous voulez fixer votre appareil de chauffage sur le mur pour éviter le vol, avant de monter votre appareil, fixez le Support (F) à l'appareil de chauffage sur sa vis (G) et écrou (1 x E) fournis. Ensuite, fixez le support de fente avec le corps du chauffage. Après avoir inserré le chauffage sur le support de fente, tournez le bouton sur le encoche pour le verrouiller (1 x E) – voir l'image de gauche.
Rangez la vis et l'écrou pour une utilisation future.
Vous pouvez également monter votre appareil de chauffage sur le mur à l'aide du kit de montage fourni (en option).

3 Tenez le chauffage (A) à la verticale et insérez le crochet sur le dos dans la fente (E), puis poussez le chauffage vers le bas pour le fixer, puis appuyez sur le bouton pour éteindre votre prise de courant. Enroulez le câble dans l'arrière de l'appareil de chauffage et branchez-le (assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est en position OFF lorsque vous le faites). Dans ce cas, la boîte électrique de votre prise de courant doit être verticalement, 10-80cm plus haut que le support de fente (voir supérieur.

4 L'écart entre le radiateur et le mur est plus grand que le diamètre du câble. Donc, brancher une prise loin du chauffage est possible.

5 Placez le cache-bornes (H) sur la grille au niveau de la ventilation la plus fine. Assurez-vous que le support de fente (H) est vissé au support de montage (H) pour le montage horizontal à la hauteur du mur.

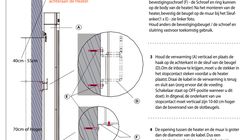

Fixez le crochet (I) au plafond à l'aide des vis et chevilles fournies. Placez le cache-bornes (H) sur le crochet. Accrochez le chau