




## Eigenschaften

- Schwerlast-Abstandsmontagesystem bei Holzständerbauweise und Holzhäusern mit Dämmung
- Bauaufsichtlich zugelassen
- Stockschraube aus nichtrostendem Stahl
- Einfache und schnelle Montage
- Stufenlos justierbare Isolierhülse Iso Spacer
- Keine Druckbelastung auf die Fassade
- Praktisch kein Energieverlust

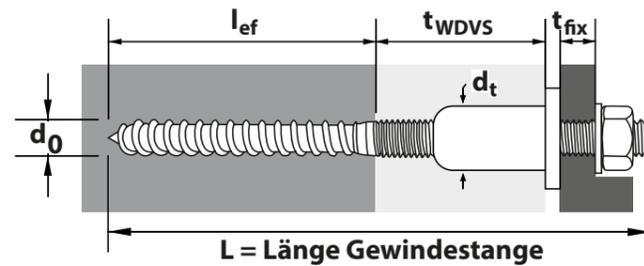

www.YouTube.com/toxgermany

| Verpackung        | Art.-Nr.    | Typ             | Inhalt   | Größe                             | Bohrer-Ø            | min. Verankerungstiefe | Stärke Anbauteil     | Stärke Dämmschicht | Zulassung |
|-------------------|-------------|-----------------|--|-----------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| Thermo Proof Wood |             | pro Pack        | pro Pack   | mm                                | $d_o / d_t$<br>Ø mm | $l_{ef}$<br>mm         | $t_{fix} \leq$<br>mm | $t_{wdvs}$<br>mm   | Dibt      |
|                   | 073 671 061 | M12x170/60      | 2x Iso Spacer<br>2x Stockschraube<br>2x U-Scheibe<br>2x Mutter<br>1x Bit | M12<br>M12x170<br>M12<br>M12<br>6 | 8/20                | 70                     | 20                   | 60                 | ■         |
|                   | 073 671 081 | M12x190/80      | 2x Iso Spacer<br>2x Stockschraube<br>2x U-Scheibe<br>2x Mutter<br>1x Bit | M12<br>M12x190<br>M12<br>M12<br>6 | 8/20                | 70                     | 20                   | 80                 | ■         |
|                   | 073 671 121 | M12x230/100-120 | 2x Iso Spacer<br>2x Stockschraube<br>2x U-Scheibe<br>2x Mutter<br>1x Bit | M12<br>M12x230<br>M12<br>M12<br>6 | 8/20                | 90/70                  | 20                   | 100/120            | ■         |



## Beschreibung & Einsatzbereich

- Der Thermo Proof Wood ist ein Schwerlast - Abstandsmontagesystem für Häuser in Holzbauweise oder Holzständerbauweise.
- Den Thermo Proof Wood gibt es in drei Längen für die gängigen Dämmstärken 60mm, 80mm und 100-120mm
- Die Stockschraube mit Innensechskantantrieb ermöglicht einen geringen Befestigungsaufbau wie man ihn bei Kassettenmarkisen benötigt.
- Iso Spacer mit großer Auflagefläche verhindert, dass Druck auf der Fassade entsteht.
- Nach der Montage sollte der Spalt zwischen Iso Spacer und Putz mit einem Dichtmittel für den Außenbereich abgedichtet werden.



## Verarbeitung & Montage

- Dämmplatte mit Ø 20mm vorbohren (mind. 45mm tief)
- Pfosten Ø 8mm vorbohren
- Iso Spacer, U-Scheibe und Mutter auf die Stockschraube aufdrehen
- Den Thermo Proof Wood mit vormontiertem Iso Spacer, U-Scheibe und Mutter eindrehen
- U-Scheibe und Mutter wieder demontieren und Spalt zwischen Putz und Iso-Spacer mit einem geeigneten Silikon/Dichtmittel abdichten
- Anbauteil montieren

