

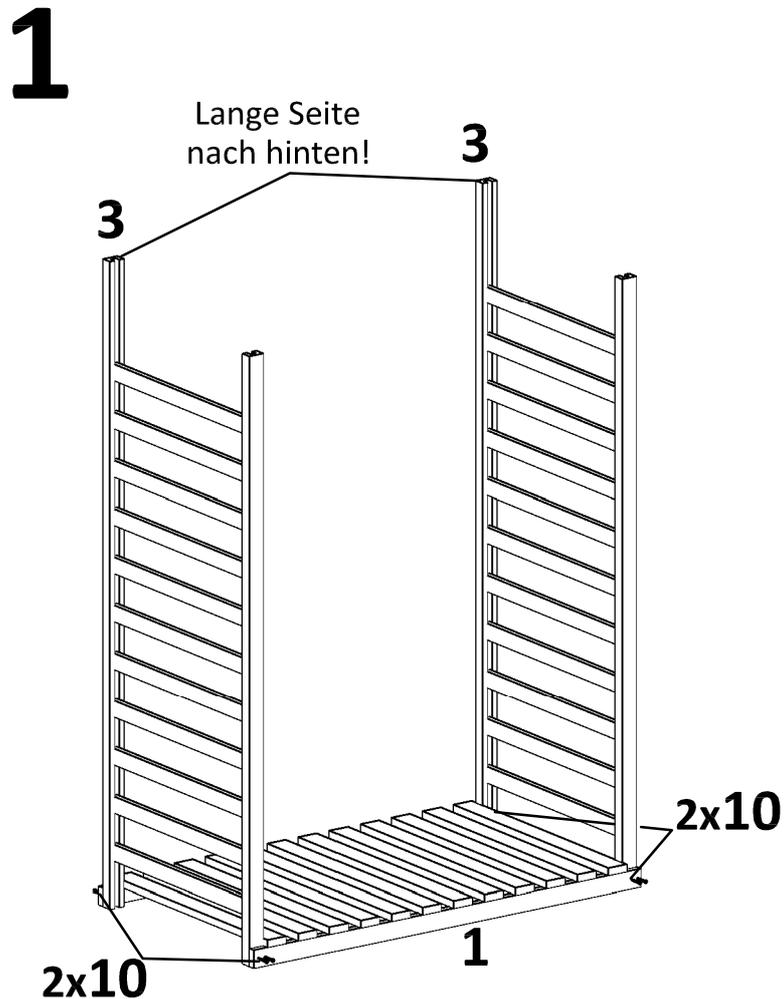
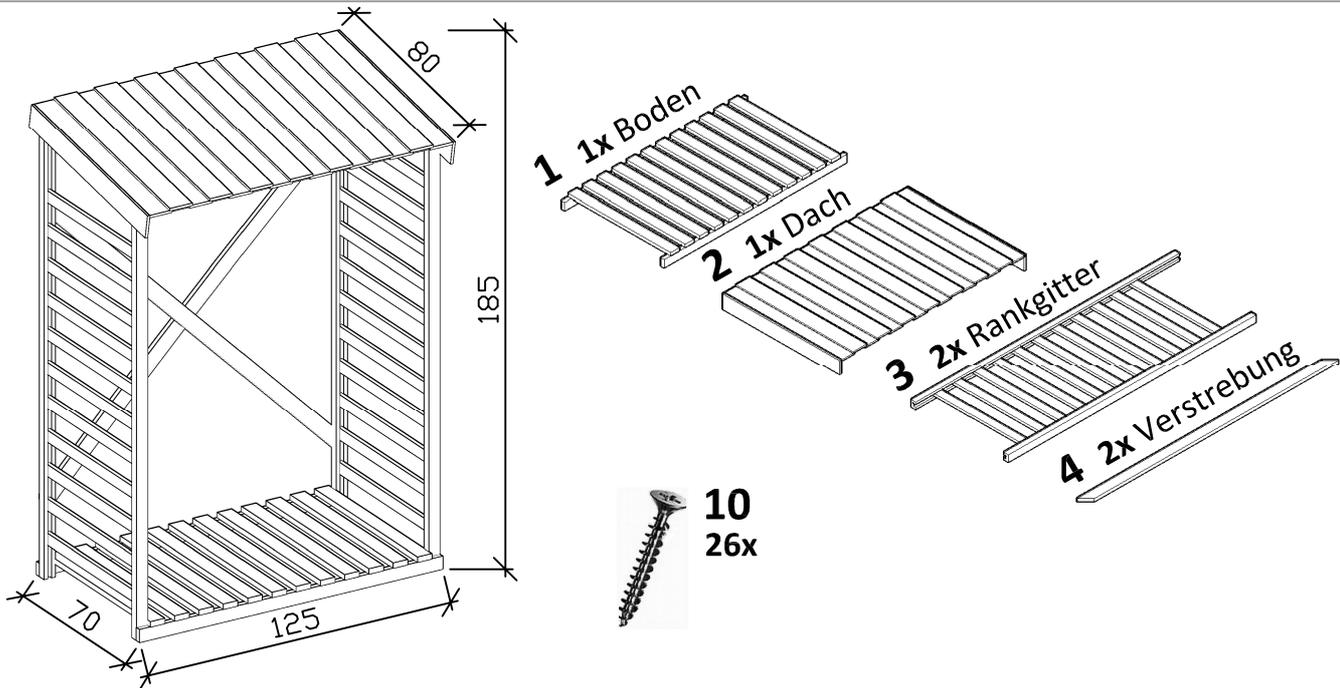


# Montageanleitung Kaminholzunterstand

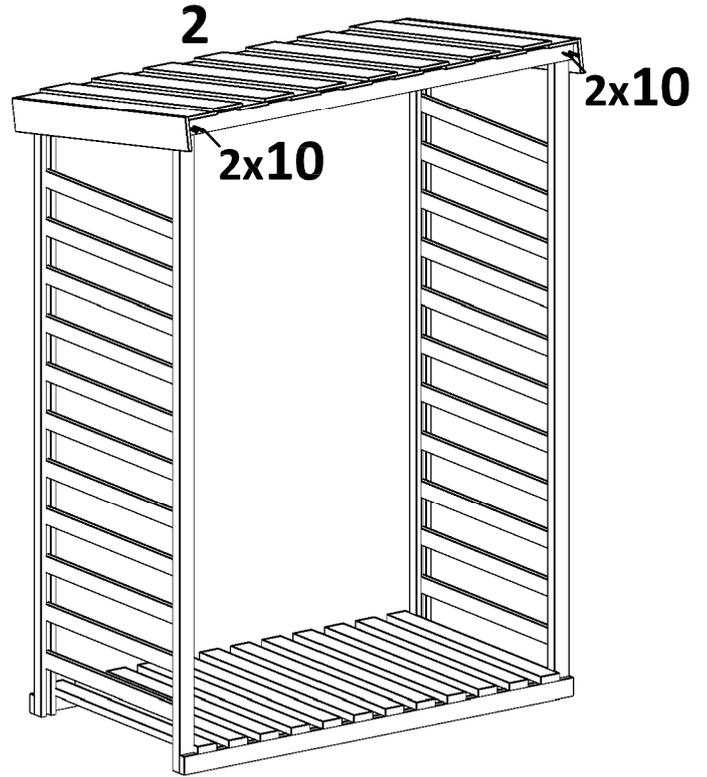

# 2

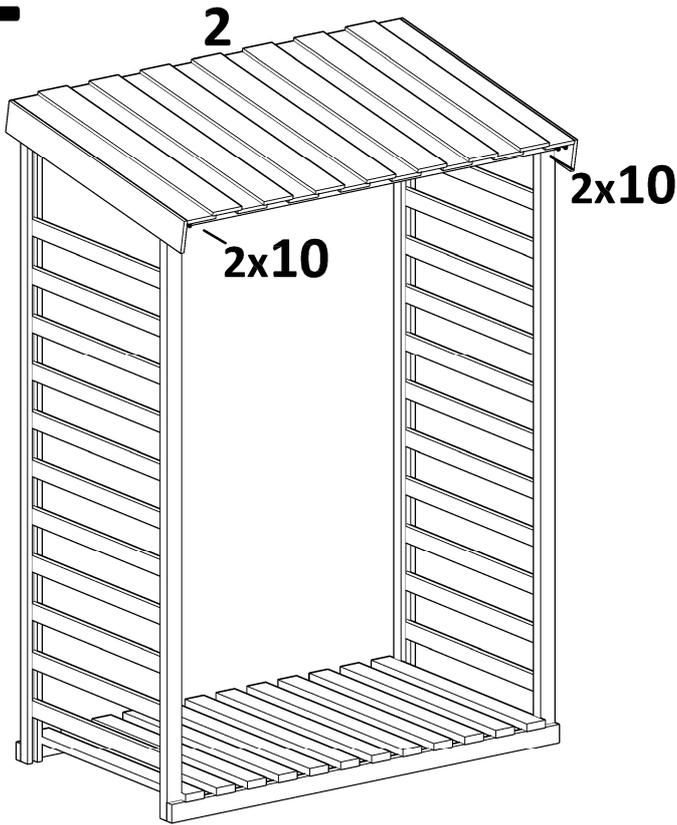

# 3

Je nachdem ob Sie das Dachgefälle vorne oder hinten haben möchten, müssen Sie jetzt die Verstrebungen (4) anbringen!

**ODER**

